CRAFTSMAN®

WIRELESS KEYLESS ENTRY
MODEL 139.18775
OWNER'S INSTRUCTIONS

FEATURES

For use with any 53000 SRT series garage door opener receiver.

Personalized Password: Up to 10,000 possible combinations. Password can be easily changed if desired.

Operation: Opener activates when 4-digit password and ENTER button is pressed.

If wrong numbers are accidentally pressed, correction can be made immediately. The ENTER button will transmit only the last 4-digits.

The keypad will blink for 15 seconds after the password is transmitted. During that time the ENTER button can be used to stop or reverse the door travel.

The Lock feature on openers with premium door controls, is designed to prevent operation of the door from portable transmitters. However, the door will open and close from the door control push button and the Wireless Keyless Entry.

Power Supply: 9 Volt battery.

SETTING THE PERSONAL ENTRY PASSWORD

We recommend that you program your password now, before you install the Keyless Entry. Then you can test the reception at the mounting location before you proceed further.

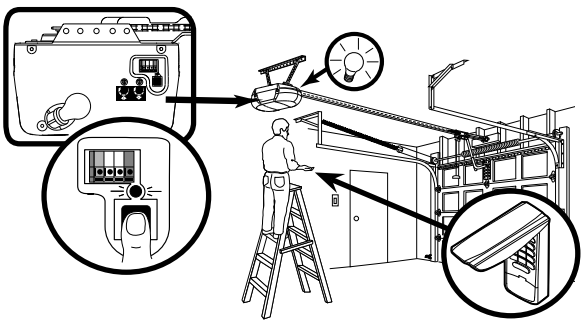

1. Press and release the "learn" button on motor unit. The learn indicator light will glow steadily for 30 seconds.

2. Within 30 seconds, enter a 4-digit personal identification number (PIN) of your choice on the keypad. Then press and hold the ENTER button.

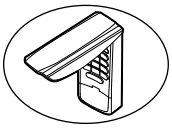

3. Release the button when the motor unit lights blink. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate or garage door:

- Install door control within sight of gate or garage door, out of reach of children at a minimum height of 5 feet (1.5 m), and away from ALL moving parts of gate or door.
- NEVER permit children to operate or play with gate or door control push buttons or remote control transmitters.
- Activate gate or door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or closing garage door.

INSTALLATION

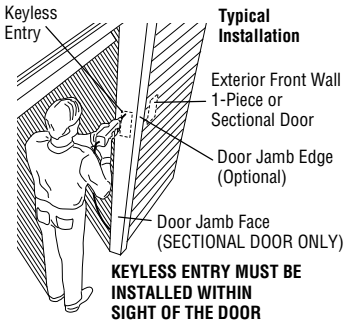
Keyless Entry
Typical Installation
Exterior Front Wall 1-Piece or Sectional Door
Door Jamb Edge (Optional)
Door Jamb Face (SECTIONAL DOOR ONLY)
KEYLESS ENTRY MUST BE INSTALLED WITHIN SIGHT OF THE DOOR

1. Choose a convenient location for installation. Install out of the reach of children at a minimum height of 5 feet (1.5 m), away from all moving parts of door.

   For a one-piece door, choose the optional location shown in the illustration to avoid injury as the door swings up and out.

   Test the reception of the Keyless Entry by operating your opener from the selected location. Change the location if necessary.

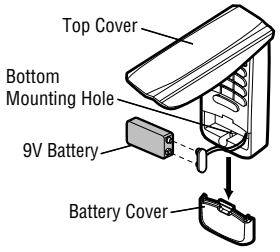

2. Remove the battery cover to access the bottom mounting hole. Slide the cover down to remove. Remove battery.
3. Center the keypad at eye level against the selected location. Mark 4-1/4" (10.8 cm) up the centerline from the bottom and drill a 1/8" (3.2 mm) pilot hole. Install top mounting screw, allowing 1/8" (3.2 mm) to protrude above surface. Position keypad on screw head and adjust for snug fit.

   With cover open so bottom mounting hole is visible, mark the position of the hole. Remove keypad and drill 1/8" (3.2 mm) pilot hole. Replace keypad and complete installation with bottom screw, using care to avoid cracking plastic housing. Do not over tighten.

   Reinstall battery and replace the battery cover. To replace battery cover slide up and snap it into place.

REPLACEMENT PARTS

Top cover 41D543-1
Battery 10A25
Battery cover. 41D541

To order replacement parts call…
1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)

CRAFTSMAN®

ÉMETTEUR MURAL À CODE
MODÈLE 139.18775
MANUEL D'INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

Utiliser avec n'importe quel ouvre-porte de garage de la série 53000 avec bouton "SRT".

Mot de passe personnalisé : Jusqu'à 10,000 combinaisons possibles. Le code peut être modifié facilement, si désiré.

Fonctionnement : L'ouvre-porte est actionné lorsque le code à 4 chiffres est introduit et qu'il est appuyé sur le bouton Enter.

Si les mauvais chiffres sont introduits accidentellement, une correction peut être apportée immédiatement. Le bouton Enter ne transmettra que les quatre derniers chiffres.

Le clavier clignotera pendant 15 secondes après transmission du mot de passe. Pendant ce temps, on peut utiliser le bouton Enter pour arrêter ou inverser le mouvement de la porte.

La fonction "verrouillage" sur les ouvre-porte de garage avec commande murale de qualité supérieure est conçue pour empêcher de faire fonctionner l'ouvre-porte à partir d'émetteurs portatifs. Cependant, la porte s'ouvrira et se fermera si on appuie sur le bouton-poussoir de la commande murale ou si on entre le code au clavier de l'émetteur mural à code.

Alimentation : Pile 9V.

POUR PROGRAMMER VOTRE CODE PERSONNEL

Nous vous conseillons de programmer votre code à ce stade-ci, avant l'installation de l'émetteur mural à code. Vous pourrez ensuite tester la réception depuis l'emplacement choisi pour l émetteur avant de continuer.

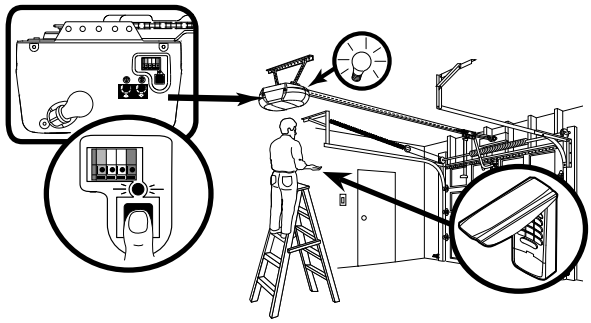

1. Enfoncer et tenir le bouton « LEARN » sur le moteur. Le témoin lumineux learn s'allumera en continu pendant 30 secondes.

2. Dans un délai de 30 secondes, introduire un numéro d'identification personnelle (NIP) à quatre chiffres de son choix sur le pavé numérique. Enfoncer et tenir ensuite le bouton ENTER.

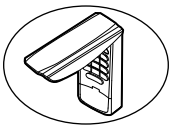

3. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre.

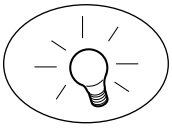

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.
Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage :

- Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m), et à l'écart de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. ne JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de TOUTE entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.

INSTALLATION

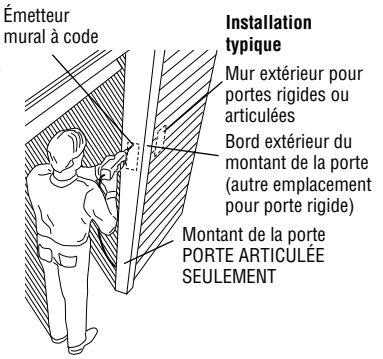
Émetteur mural à code
Installation typique
Mur extérieur pour portes rigides ou articulées
Bord extérieur du montant de la porte (autre emplacement pour porte rigide)
Montant de la porte PORTE ARTICULÉE SEULEMENT

1. Choisir un emplacement commode pour l'installation. Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m), et à l'écart de toutes les pièces mobiles de la porte.

   Pour les portes rigides, installer comme montré afin de ne pas être blessé lorsque la porte s'ouvrira.

   Tester la réception de l'émetteur en activant l'ouvre-porte depuis l'emplacement choisi. Changer l'emplacement si nécessaire.

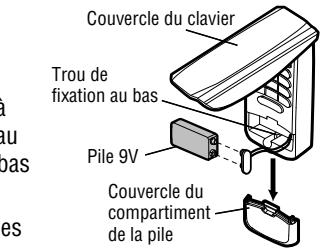
L'ÉMETTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ PRÈS DE LA PORTE
Couvercle du clavier
Trou de fixation au bas
Pile 9V
Couvercle du compartiment de la pile

2. Retirer le couvercle du compartiment à piles pour accéder au trou de fixation au bas : Faire glisser le couvercle vers le bas pour l'enlever. Enlever piles.
3. Centrez le bloc de touches au niveau des yeux en regard avec l'endroit choisi. Marquez jusqu'à la ligne du centre de 10,8 cm (4-1/4 de po) du bas et avec la perceuse faire un avant-trou de 3,2 mm (1/8 de po). Installez la vis de montage supérieure, allouant le 3,2 mm (1/8 de po) de dépasser au-dessus de la surface. Positionnez votre bloc de touches sur une tête de vis et ajustez-le pour qu'il soit serré.

   Ayant le couvercle ouvert pour que le bas du trou de montage soit visible, marquez la position du trou. Enlevez le bloc de touches et percez un avant-trou de 3,2 mm (1/8 de po). Remettez le bloc de touches en place et complétez l'installation à l'aide de la vis du bas, en prenant soin de ne pas causer de craquelures dans le corps de plastique. Ne pas trop serrer.

   Réinstallez la batterie et replacez le couvercle de la batterie. Pour replacer le couvercle de la batterie, glissez vers le haut et pressez-la en place.

PIÈCES DE RECHANGE

Couvercle du clavier 41D543-1
La pile 10A25
Couvercle du compartimen de la pile 41D541

Pour connaître le numéro de téléphonez au…
1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)

114A4114 © 2009, Sears, Roebuck and Co. / ® Registered Trademark / ™ Trademark / SM Service Mark of Sears, Roebuck and Co.
MD Marque déposée / MC Marque de commerce de Sears, Roebuck and Co.